

图 1 :EL-2640

EL-2640 是用于 Infiniti 无线系统的多功能无线遥控按钮,它有全部布防(FULL)、部分布防(PART)、周边布防(PERIMETER),同时按下全部布防(FULL)和周边布防(PERIMETER)键触发紧急报警(SOS),此外还有两个电器控制按键,可遥控电器控制终端模块。

注册方法：

- 1、进入 Infiniti 编程状态下,进入无线键盘(keypad)的注册模式下。
- 2、按一下遥控按钮的任何一个按键(按键按下时确保 LED 灯亮一下),等候 5 秒再次按下同样的按键,即自动注册到接收器上。

注：也可以通过主机输入此遥控器的序列号,手动将其注册。

更换电池

每次发射信息时,遥控器上的 LED 灯都会亮,如果遥控器 LED 灯连续闪烁时,表示电池电压低,则需要更换电池。方法如下：

- 1、用平口螺丝刀按下遥控器后部电池盖的释放弹片,提起电池盖。
- 2、注意电池极性,更换电池(9v 的方块干电池)。
- 3、重新盖上电池盖。

壁装

将 EL-2640 壁装在墙上

- 1) 将遥控器的放置篮固定在墙上；
- 2) 将 EL-2640 插入遥控器的放置篮中,直至听到咔哒声；
- 3) 按下遥控器的放置篮后部的弹片,将 EL-2640 遥控器取出。

技术参数

工作频率：868.35MHZ, 418MHZ 或 433.92MHZ
 供电电压：9V 碱性干电池
 功耗：25mA(发射), 3 μ A(待机)

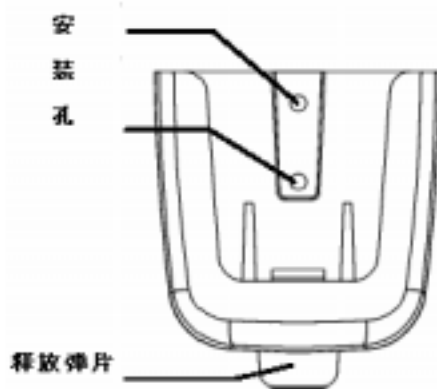


图 2 : EL-2640 放置篮

抗射频干扰：40V/M
 操作温度：0—50 °C
 尺寸：128X49X27mm

注：所有数据如有修改,不再另行通知。